




Схема электрооборудования

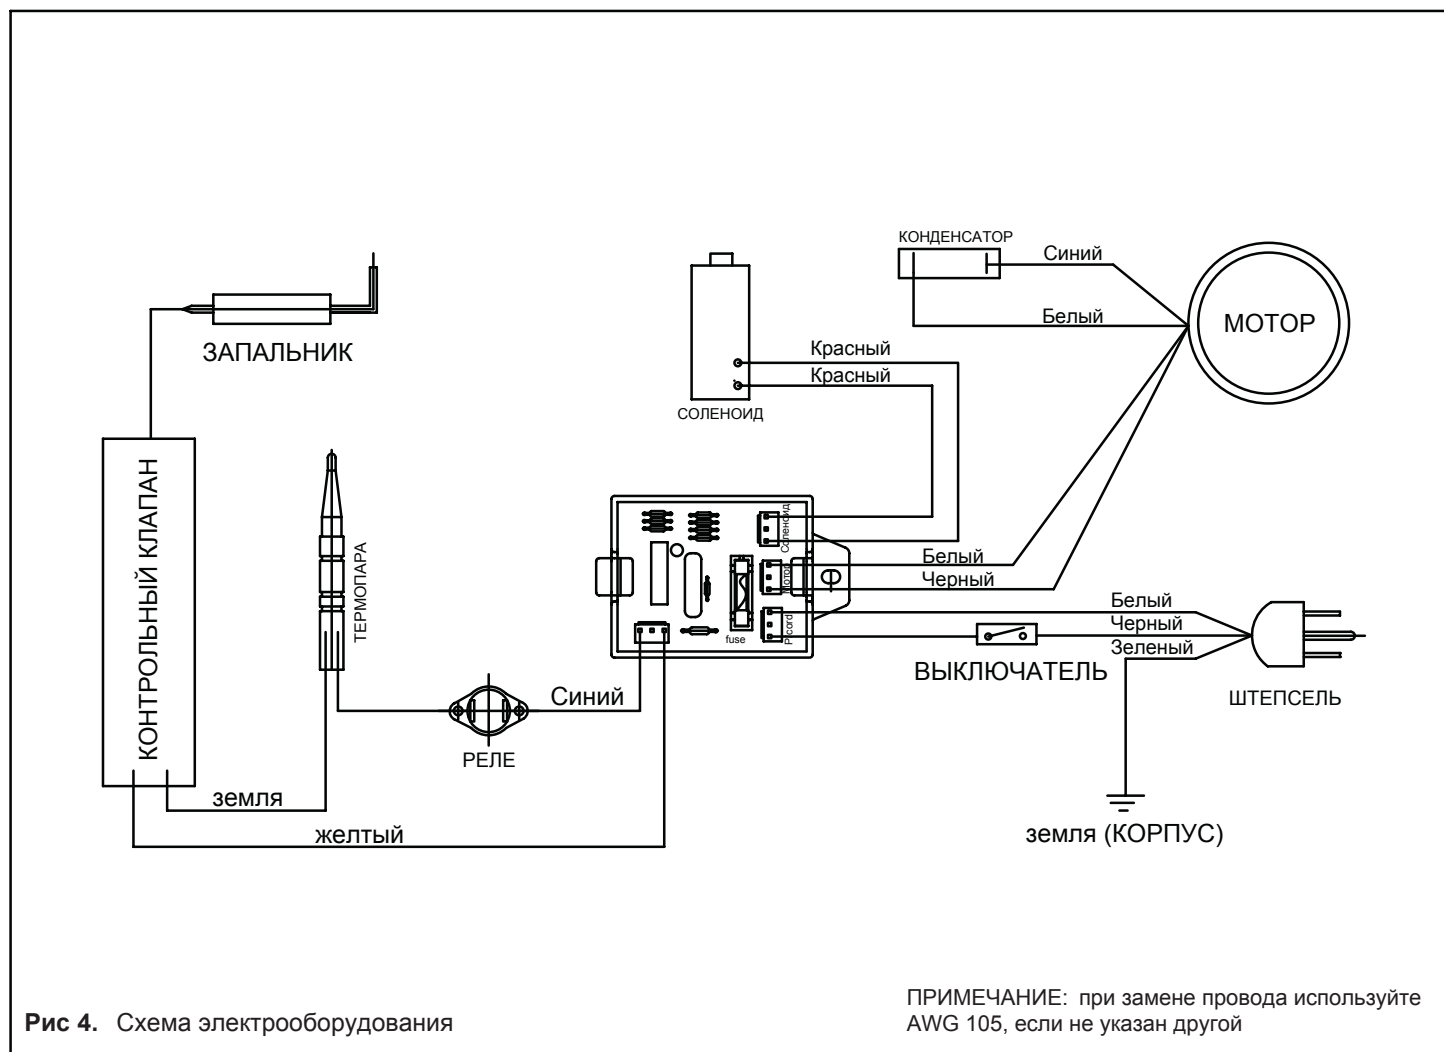

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И СЕТЬ ПИТАНИЯ

- Выполните проверку электрооборудования перед началом эксплуатации.
- Проверьте состояние шнуров питания, штепселя и других компонентов.
- Убедитесь, что с устройством используются соответствующие защитные приборы, предохранители.
- Проверьте состояние изоляции.
- Убедитесь, что провода защищены от короткого замыкания и перегрузки.
- Не тяните и не переносите прибор за шнур питания.
- Не вытягивайте штепсель из розетки за шнур.
- Не используйте поврежденные провода, штепселя.

Соблюдайте правила технического обслуживания. Ежемесячно выполняйте очистку внутренней поверхности нагревателя и проверяйте зазор электродов свечи зажигания не реже одного раза в сезон.



Подетальный чертеж

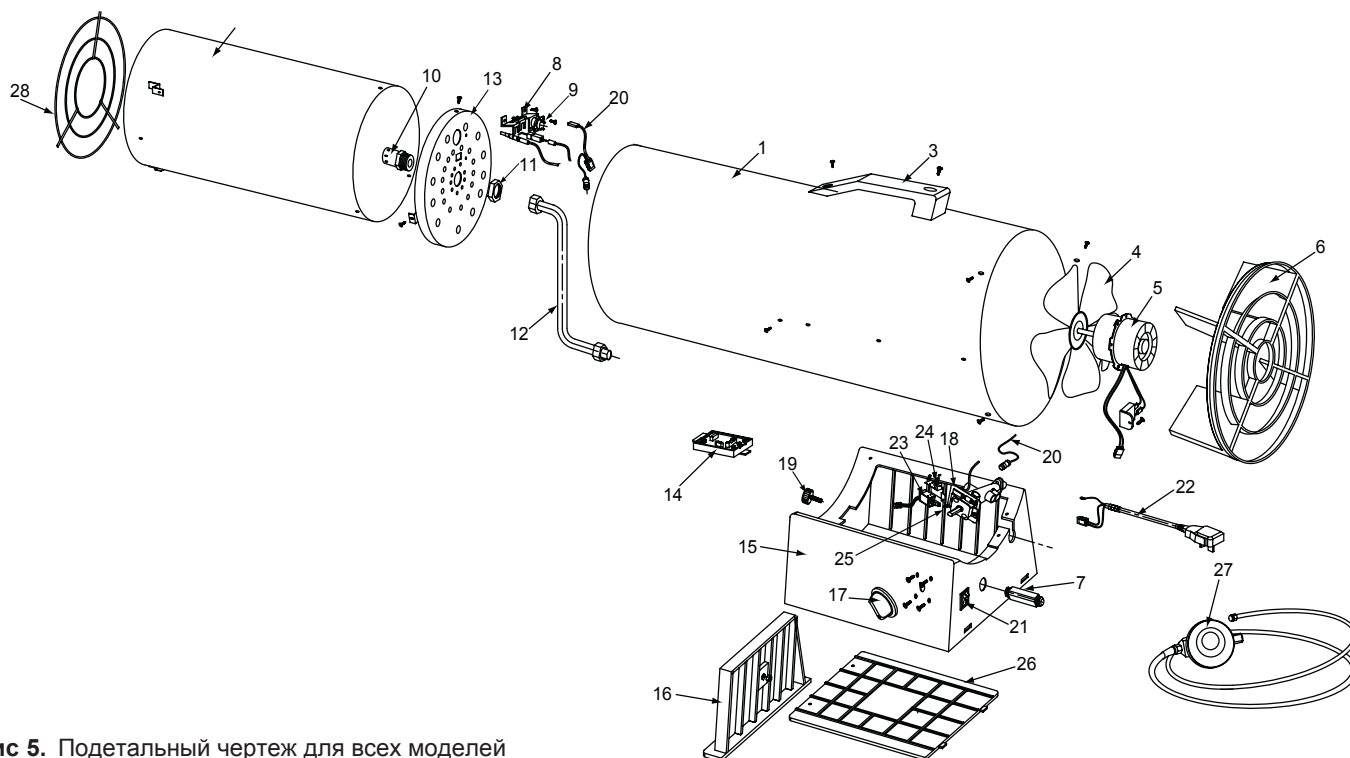


Рис 5. Подетальный чертеж для всех моделей

Список запасных частей

№	Наименование	МН 12G	МН 15G	МН 30G	МН 44G	Кол-во
1	Внешний корпус	22-524-0013	22-524-0014	22-524-0015	22-524-0015	1
2	Внутренний корпус	22-524-0004	22-524-0004	22-524-0005	22-524-0005	1
3	Рукоятка	22-511-0004	22-511-0005	22-511-0005	22-511-0005	1
4	Вентилятор	22-514-0001	22-514-0001	22-514-0002	22-514-0002	1
5	Мотор в сборе	22-061-0008	22-061-0008	22-061-0009	22-061-0009	1
6	Задняя решетка	22-101-0010	22-101-0010	22-101-0011	22-101-0011	1
7	Впускной патрубок	22-507-0011	22-507-0011	22-507-0011	22-507-0011	1
8	Универсальный кронштейн	22-504-0002	22-504-0002	22-504-0003	22-504-0003	1
9	Термореле	22-603-0005	22-603-0005	22-603-0006	22-603-0006	1
10	Инжектор	22-081-0007	22-081-0008	22-081-0009	22-081-0004	1
11	Гайка инжектора	22-518-0001	22-518-0001	22-518-0001	22-518-0002	1
12	Трубки	22-605-0001	22-605-0001	22-605-0006	22-605-0007	1
13	Крышка внутреннего корпуса	22-505-0006	22-505-0006	22-505-0007	22-505-0008	1
14	Печатная плата	22-521-0004	22-521-0004	22-521-0004	22-521-0004	1
15	Основание	22-501-0007	22-501-0007	22-501-0012	22-501-0012	1
16	Регулятор высоты	22-512-0005	22-512-0005	22-512-0008	22-512-0008	1
17	Ручка клапана	22-516-0004	22-516-0004	22-516-0004	22-516-0004	1
18	Клапан в сборе	22-011-0009	22-011-0010	22-011-0011	22-011-0012	1
19	Круглый болт	22-503-0002	22-503-0002	22-503-0003	22-503-0003	1
20	Провод термореле	22-601-0001	22-601-0001	22-601-0001	22-601-0001	1
21	Выключатель	22-603-0007	22-603-0007	22-603-0007	22-603-0007	1
22	Шнур питания	22-131-0005	22-131-0005	22-131-0005	22-131-0005	1
23	Соленоид	22-504-0020	22-504-0020	22-504-0020	22-504-0020	1
24	Кронштейн соленоида	22-504-0025	22-504-0025	22-504-0025	22-504-0025	1
25	Рычаг соленоида	22-504-0030	22-504-0030	22-504-0030	22-504-0030	1
26	Крышка основания	22-508-0001	22-508-0001	22-508-0002	22-508-0002	1
27	Регулятор в сборе	22-041-0008	22-041-0008	22-041-0009	22-041-0009	1
28	Передняя решетка	22-101-0008	22-101-0008	22-101-0009	22-101-0009	1